

Wallplate (if included) | Placa de pared (si se incluye) | Plaque mural (si inclus)

Remove faceplate.
Retire la placa frontal.
Retirez de plaque frontale.

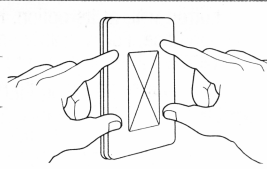


Faceplate
Placa frontal
Plaque frontale

Pull forcefully.
Tire con fuerza.
Tirer avec force.

Adapter plate
Adaptador de placa frontal
Adaptateur de plaque frontale

Replace faceplate.
Reemplace la placa frontal.
Remplacez la plaque frontale.



formata automática la carga por los primeros 2 minutos.

REMARQUES :

- Laissez hors la plaque de mural si vous désirez les réglages personnalisés. (Voir ci-dessous; réglages par défaut ci-dessous en caractères gras.)
- Une fois le courant rétabli, le détecteur interrupteur ne commande pas automatiquement la charge pour les 2 premières minutes.

Custom settings (optional)

Select your preferred settings from the table below before proceeding; default settings shown in **bold**.

For a complete list of all custom settings, see www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/048461.pdf

NOTES

For natural light detection, see footnote 3.
Read all instructions before proceeding.

Configuraciones personalizadas (opcional)

Seleccione sus ajustes preferidos de la tabla a continuación antes de proceder; los valores de fábrica aparecen en **negrita**.

Para obtener una lista completa de todos los ajustes personalizados, consulte www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/048461.pdf

NOTAS

Para detección de luz natural, ver la nota al pie 3.
Lea todas las instrucciones antes de continuar.

Réglages personnalisés (optionnel)

Sélectionnez vos réglages préférés de la table ci-dessous avant de procéder; réglages par défaut indiqués en **gras**.

Pour une liste complète de tous les paramètres personnalisés, voir www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/048461.pdf

REMARQUES

Pour détection de lumière du jour, voir note 3 en pied de page.
Lire attentivement toutes les directives avant de procéder.

1 Press and hold the button indicated in the pictures below.

2 The lens will flash once at each setting. (Always starts at setting 1.)
Example: To set the Timeout to 15 minutes, press and hold the large button. Release the button after the lens flashes for the fourth time.

3 The setting is saved after the button is released.

1 Presione y mantenga el botón indicado en las ilustraciones a continuación.

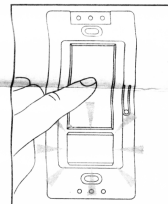
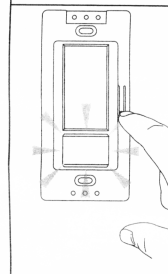
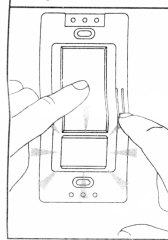
2 El lente parpadeará una vez para cada configuración. (Comienza siempre en configuración 1.)
Ejemplo: para configurar la desconexión por tiempo en 15 minutos, presione y mantenga presionado el botón grande. Suelte el botón después de que el lente parpadee por cuarta vez.

3 La configuración se guarda al soltar el botón.

1 Appuyer et maintenir enfoncé le bouton indiqué dans les illustrations ci-dessous.

2 La lentille clignotera une fois pour chaque réglages. (Commence toujours à réglage 1.)
Exemple : Pour régler le délai de coupure à 15 minutes, appuyez sur le gros bouton et maintenir enfoncé. Dès que la lentille clignote quatre fois relâchez le bouton.

3 Le réglage est sauvegardé après avoir relâché le bouton.

	Number of flashes Número de parpadeos Nombre de clignotement	Timeout ¹	Desconexión por tiempo ¹	Délai de coupure ¹
		1 Test Mode ²	Modo de prueba ²	Mode essai ²
		2 1 minute	1 minuto	1 minute
		3 5 minutes	5 minutos	5 minutes
		4 15 minutes	15 minutos	15 minutes
		5 30 minutes	30 minutos	30 minutes
	Number of flashes Número de parpadeos Nombre de clignotement	Sensor Mode (MS-OPS only)	Modo del sensor (MS-OPS solamente)	Mode du détecteur (MS-OPS seulement)
		1 Auto-On and Auto-Off (Occupancy mode)	Encendido automático y apagado automático (modo de presencia)	Éclairage automatique et pas d'éclairage automatique toujours (mode présence)
		2 Manual-On and Auto-Off (Vacancy mode)	Encendido manual y apagado automático (modo de inactividad)	Éclairage manuel et pas d'éclairage automatique seulement (mode à détection d'inoccupation)
		3 Auto-On daylight sensing ³ and Auto-Off	Encendido automático en detección de luz natural ³ y apagado automático	Éclairage automatique dans capteur de lumière du jour données ³ et pas d'éclairage automatique
	Number of flashes Número de parpadeos Nombre de clignotement	Advanced Settings	Configuraciones avanzada	Réglages avancée
		1 Motion sensitivity low	Sensibilidad movimiento bajo	Sensibilité déplacement basse
		2 Motion sensitivity high	Sensibilidad movimiento alta	Sensibilité déplacement haute
		3 Return all settings to default	Restaurar todas las configuraciones de fábrica	Remise tous les réglages par défaut

¹ Timeout is the delay until lights go off after room is vacated.

² Short (less than 15-second) timeout for testing sensor coverage. After entering, device will exit test mode automatically after 5 minutes, or when any button is pressed.

³ Lights turn on only if natural light in room is low. If switch turns on when there is enough natural light, or if switch does not turn on when there is not enough natural light, press the large button within 5 seconds of entering the room. Over time, this interaction will "teach" the switch your preferred setting.

¹ La desconexión por tiempo es la espera hasta que las luces se apagan luego de que la habitación queda vacía.

² Corto desconexión por tiempo de espera (de inferior a 15 segundos) para probar la cobertura del sensor. Después de entrar, el dispositivo saldrá del modo de prueba automáticamente después de 5 minutos, o cuando se presione cualquier botón.

³ Las luces se encienden sólo si hay poca luz natural en la habitación. Si el interruptor se enciende cuando hay suficiente luz natural, o no se enciende cuando no hay suficiente luz natural, presione el botón grande dentro de los 5 segundos de haber ingresado a la habitación. Con el tiempo, esta interacción le "enseñará" al interruptor cuál es su preferencia.

¹ Délai de coupure est le délai jusqu'à extinction des lumières après que la pièce est vacante.

² La vérification de délai de coupure du détecteur est court (moins de 15 secondes). Le dispositif sort automatiquement du mode essai après l'entrée après 5 minutes, ou à l'actionnement de n'importe quel bouton.

³ Les lumières s'allument seulement si la lumière du jour de la pièce est faible. Si l'interrupteur s'allume quand il y a suffisamment de lumière du jour, ou si l'interrupteur ne s'allume pas quand il n'y a pas suffisamment de lumière du jour, appuyez sur le gros bouton en dedans de 5 secondes en entrant dans la pièce. Au fil du temps, cette interaction "éduquera" votre interrupteur concernant votre réglage préféré.